

# PLUTO-Plus

Line Interactive UPS with Stabilizer



ซูไฟติก ยูพีเอส วางใจได้ทุกระดับการใช้งาน



### MICROPROCESSOR CONTROLLED

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า ป้องกันชุกทางไฟฟ้าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว



### BUCK/BOOST STABILIZER

ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าเข้าในสภาวะโวลทจ โฟเกิน เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าด้านออกคงที่



### OVER-LOAD PROTECTION

ระบบป้องกันการต่อโหลดใช้งานเกินกำลัง โดยแสดงสภาวะโวลทจเกินที่จอแสดงผลด้านหน้าเครื่องและเสียงเตือน



### AUTO SELF-TEST & MANUAL SELF-TEST

ระบบทดสอบการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องทำงานปกติ ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล



### BATTERY REPLACEMENT

ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



### AC SURGE PROTECTION

ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟเข้าทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานอยู่ จะยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย



### SILENCE ALARM

สวิตซ์หยุดเสียงเตือนเมื่อไฟมาดับ



### USB PORT CONNECTION

พอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบ USB port เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าโดยผ่านโปรแกรม PowerManager

## คุณสมบัติเพิ่มเติม


- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าเข้าได้กว้างตั้งแต่ 165-275 โวลต์
- ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินกำลัง (Overload protection) และไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit)
- เปิดเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟ AC/DC Start
- ระบบป้องกันไฟเกินด้วย Circuit Breaker สามารถ Reset ได้
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อพลังงานไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด (Low battery)
- ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไฟมากลับเข้าสภาวะปกติ (Auto restart)
- ระบบป้องกันฟ้าผ่าทางสาย TEL/FAX/ADSL
- ใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
- มาตรฐาน นอก.1291 เล่ม 1-2553, เล่ม 2-2553, เล่ม 3-2555 : C1, CE:EN62040-1, EN50091-2, EN61000-3-2/-3 by ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

## LCD DISPLAY FULLY STATUS



- |                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Input Voltage & Frequency | 4. Load Percentage | 7. Auto Mode     |
| 2. Output Voltage            | 5. AC Mode         | 8. Fan           |
| 3. Battery Percentage        | 6. Battery Mode    | 9. Silence Alarm |

## REAR PANEL

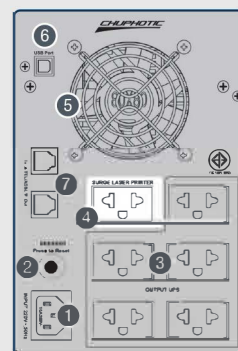

### PT2000P / PT3000P

1. Inlet IEC320
2. Auto Reset CB
3. Backup Outlets
4. Laser Printer Outlet
5. Fan
6. USB Port
7. Tel/Fax/ADSL Surge

